

# Wizzit®

## ～ Wizzit 取扱説明書 ～

このたびは Wizzit®をお買い上げくださいますと誠にありがとうございます。  
未長くご愛用していただくために、この説明書をよくお読みいただき、正しくお取り扱いくださいますようお願いいたします。

製品をご使用になる前に、必ずお読みください。なお、この取扱説明書は大切に保管し、必要に応じてご覧ください。

### 《商品内容》

●本製品 (Wizzit)

●携帯用ポーチ



●マニキュア&メイクセット

- 爪切り
- 万能爪やすり
- マニキュアはさみ
- キューティクル・スティック
- キューティクル・カッター
- キューティクル・シェイパー
- 手鏡
- メイクブラシ・セット

※エレガントなキャリーケースに収納されています。



### 《Wizzit®をお使いになる前に》

Wizzit®は回転ディスクにより脱毛／ムダ毛処理を行います。回転ディスクのスピードで処理をすることにより、毛抜きを使用する脱毛より痛みをおさえ、お肌にスーッと軽く滑らせるだけで、腕や足など広範囲のムダ毛も簡単に短時間でスベスベに。






※ 敏感なお肌箇所・太い毛を処理する場合は痛みを感じる場合があります。(個人差あり) 特にお顔の太い毛、柔らかい皮膚にある太い毛など使用する際は、痛みを伴うケースがあります。また電池の消耗が激しい場合、Wizzit®の特性が発揮しない場合がありますのでご注意ください。



## 《使用上の注意》

- ① Wizzit®の裏ふたを外し、電池の向きに注意し単4電池2本入れてください。(図1参照) ※ **電池別売**
- ② Wizzit®を使用する場合、肌をピンと張った状態で使用してください。
- ③ Wizzit®のスイッチを入れる際には、スイッチボタンを矢印の方向に押してください。(図2参照)
- ④ 皮膚に対して約90度の角度になるように Wizzit®を当ててください。(図3参照)
- ⑤ Wizzit®を皮膚に強く押しつけないようにしてください。
- ⑥ Wizzit®を円を描くように、もしくはまっすぐに優しく滑らせて使用してください。
- ⑦ 膝の裏側に使用する際は、足を伸ばし、除毛する前にしっかりと皮膚を伸ばしながら使用してください。
- ⑧ ご使用後は、清潔にお手入れしてください。

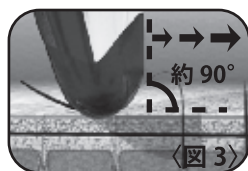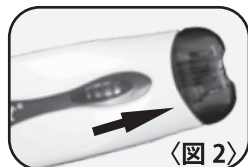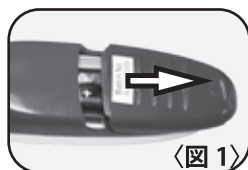


## 《注意》

- Wizzit®を使用する前には、必ずこの説明書を読んでください。
- Wizzit®を説明書で記載された使用目的以外で使用しないでください。
- この説明書を大事に保管してください。
- お子様の手の届くところに Wizzit®を置かないでください。
- お子様の近くで Wizzit®を使用しないでください。
- Wizzit®を使用しない場合には電源を OFF にし、乾電池を抜いてください。
- Wizzit®を乾燥した場所に保管し、湿気がある場所に置かないでください。洗面所、お風呂場、お手洗いなど水の中に落とす恐れがある場所でのご使用、保管は控えてください。
- Wizzit®を入浴中に絶対に使用しないでください。Wizzit®は防水加工はされておりません。万が一水中に落ちた場合は使用しないでください。
- Wizzit®を使用する時は、化粧・スキンケアなどを落とした清潔で乾燥したお肌で使用してください。お肌が汗ばんだ状態、毛がお肌に張り付いた状態で使用した場合、うまく脱毛できない場合があります。
- Wizzit®を使用する際は、まつ毛、髪の毛、衣類が巻き込まないように十分注意してください。
- にきび、ほくろ、あざ、糖尿病、アトピー性皮膚炎、血友病、免疫不全、酒さ、静脈瘤、傷、痛み、炎症のある皮膚、その他血液の病気がある方は Wizzit®を使用しないでください。医師に相談後、指示に従ってください。
- 過去に上記の症状があった方は、Wizzit®を使用する前には必ず医師にご相談ください。
- ペースメーカーを使用されている方は、Wizzit®を使用する前に医師にご相談ください。

- Wizzit®で毛を処理した事がない箇所、長期間処理されていない箇所に使用する場合、ヒリヒリ感、刺激を感じるケースがあります。これは毛が毛根から抜かれる原因にあり、徐々に消滅します。
- Wizzit®を使用後、皮膚の赤い腫れ、違和感が3日間以上続いた場合、医師にご相談ください。
- Wizzit®を使用前後には清潔にしてください。清潔でない場合、ばい菌によるお肌への傷害、炎症の原因になります。
- 電池が消耗している場合、回転が遅くなり脱毛時にお肌に痛みを感じる場合があります。この場合は電池を交換してください。(個人差にもよりますが、脱毛する箇所により痛みを感じるケースがあります。)

## 《Wizzit® 使用上のポイント》

- Wizzit®をわきの下・ビキニライン・除毛した事がない箇所に使用する場合、予めハサミなどで毛を切って使用してください。毛が長すぎる場合、摘めないケースがあります。約5ミリ以上1センチ以内が摘みやすい長さです(個人差によります)。
- 毛が内側に生えている場合・毛が柔らかく、ねこっ毛の方は、Wizzit®を使用して根元で毛が切れてしまうケースがあります。海綿スポンジのようなもので、使用前にマッサージして毛を浮き立たせるようにする事をお勧めします。
- 足・わき毛・ビキニラインの脱毛には、5ミリ以上の毛の長さが必要です(個人差によります)。
- Wizzit®は男女兼用で使用できます。胸毛・首の毛・腕・もみあげなど、ピンポイント脱毛としてもご使用ください。
- Wizzit®を皮膚にあまり強く押しつけずに、お肌に軽くスーッと軽く滑らせるように使用してください。
- どうしてもうまく抜けない場合、抜きたい部分の毛先から根元に向かって、Wizzit®を滑らせてください。(右記の図参照)
- 抜きたい部分の毛が、短く摘みにくい場合、Wizzit®の青いカバーを外して(Wizzit®お手入れ方法参照)通常の使用方法で使用してください。お肌に回転ブレードが直接接触することで抜きにくい毛を脱毛し易くなります。

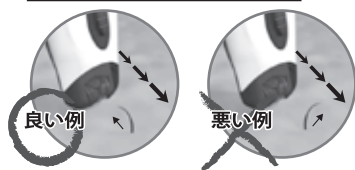

**注 意**

カバーをしていない状況で使用する場合、除毛したくない周りの毛が回転ブレードに巻き込まれないように十分ご注意ください。  
(髪の毛、まゆ毛、まつ毛等付近の除毛時)

## 《Wizzit® を顔に使用する場合》

- ① Wizzit®は上唇、頬、顎、まゆ毛の間の除毛以外には使用しないでください。
- ② Wizzit®を眉、まつ毛、鼻の脱毛には絶対に使用しないでください。
- ③ 上唇の脱毛時には、指などを使って皮膚を押さえ伸ばしてください。

## 《Wizzit® お手入れ方法》

- ① お手入れする前に、Wizzit®の電源が OFF 状態であることを確認し、電源を抜いてください。
- ② 青いカバーを外してください。
- ③ ブラシなどを使って、抜け毛を取り除いて清潔にしてください。
- ④ 脂分を取り除く場合、脱脂綿等に少量のアルコールを含ませお手入れしてください。

※ カバーを手で摘み、矢印方向に軽く引っぱります。



※ この時アルコールは少量であり (2,3 滴)、脱脂綿を濡らし過ぎないように注意してください。



株式会社 e-chance  
〒140-0013 東京都品川区南大井 3-24-13

Copyright ©2010 e-chance. All Rights Reserved